



Metapark 8 752 2...40
mit Mastausleger 8 752 2...50
Luminaire 8 752 2...80

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG



MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Mastleuchte mit Hochleistungs-LED Modul

MONTAGEHINWEISE


Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.

Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.

Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammaren Baustoffen.

DALI (optional):

Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der Netzleitung basisisoliert.



Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.



Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen.

Bei Leuchten mit Anschlusskabel darf dieses nur in einen Anschlusskasten mit entsprechender Schutzart und Schutzklasse angeschlossen werden. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle sowie eine beschädigte äußere flexible Leitung dürfen ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ersetzt bzw. ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!

Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten I_{peak} 32 A 355 µs

Sicherungsautomat: C16 B16

Kabelquerschnitt [mm²]: 1,0 1,0

Anzahl Leuchten: 16 10

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 752 2... ..	4,4 kg	0,148 m²

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Pole high performance LED - floodlight


MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation.

Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.

DALI (optional):

DALI - control wires are equipped with basic insulation against the power supply.



The glass is tempered Safety glass. The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.



Disconnect from power supply before opening light fitting.

The power supply cable may only be connected to a connection box which has the correct degree of protection and safety class. The light source built into this fixture and a damaged flexible external cable must be replaced or exchanged exclusively by the manufacturer, its service representative, or a suitably qualified professional to avoid hazards.



Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.

Maximum loading of automatic circuit breakers I_{peak} 32 A 355 µs

Automatic circuit breaker type: C16 B16


Cable cross section [mm²]: 1,0 1,0

Number of luminaires: 16 10

Type	Weight	Projected area
8 752 2... ..	4,4 kg	0,148 m²

This product contains a light source of energy efficiency class C

Lichtpunkthöhe und Mastbearbeitung / light point height and pole processing

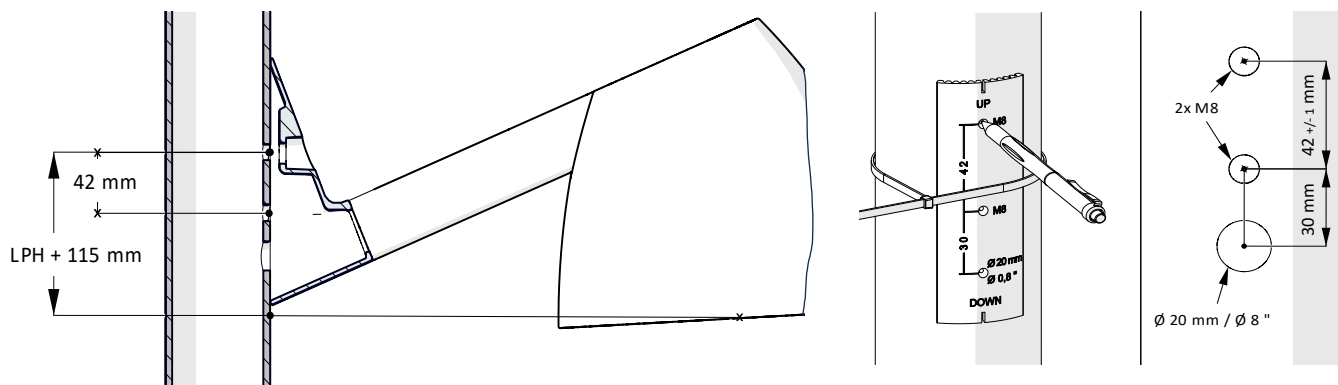

Leuchtenmontage / Luminaire mounting

